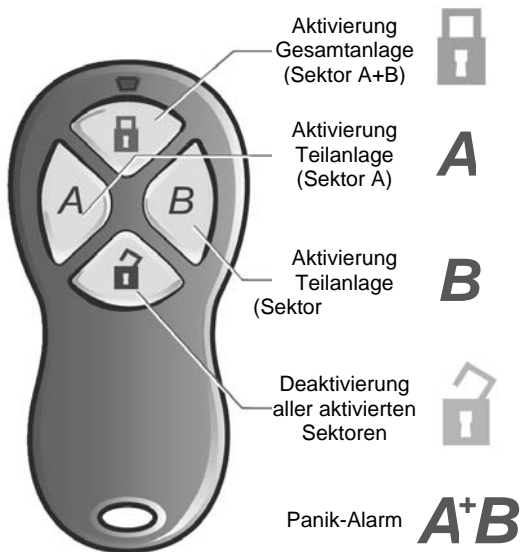


**Fernbedienung**

1055/034

**Bitte beachten!!**

Die Fernbedienung nie unbefugten Personen oder Institutionen überlassen, um Missbrauch zu vermeiden!!!

**GROTHE**  
an urmet company  
**AGILE**

**Batteriewechsel**

Wenn die rote LED bei Tastendruck nur noch schwach oder nicht mehr leuchtet, ist notwendig, die Batterien zu ersetzen. In der Fernbedienung werden Lithium-Batterien des Typs CR1220 mit einer Spannung von 3V benutzt.

Zum Batterie echsel Fernbedienung wie in Abbildung gezeigt öffnen und Lithium-Batterien wechseln.


Beachten Sie dabei die Polarität! Verwenden Sie hierfür die Batterie BAT 1033/613 aus dem GROTHE Security Programm.

**ACHTUNG:**

- Wenn die Batterien nicht korrekt ausgewechselt werden, besteht Explosionsgefahr
- Die Batterien nur gegen Batterien gleichen Typs auswechseln.
- Die Batterien sind für einmaligen Gebrauch ausgelegt und dürfen nicht aufgeladen werden.
- Die Batterien sind gemäß den Anweisungen des Herstellers bzw. nach den örtlichen Entsorgungsvorschriften zu entsorgen

**Technische Daten**

- Funkreichweite in freiem Feld: 25m
- Überwachung der Batterien durch integrierte LED
- Anzahl Codierungsmöglichkeiten: 1 Milliarde
- Betriebstemperatur: -5° bis +45°C
- Versorgung: 2 Lithiumbatterien, 3V, Typ: CR1220 (wird mitgeliefert)

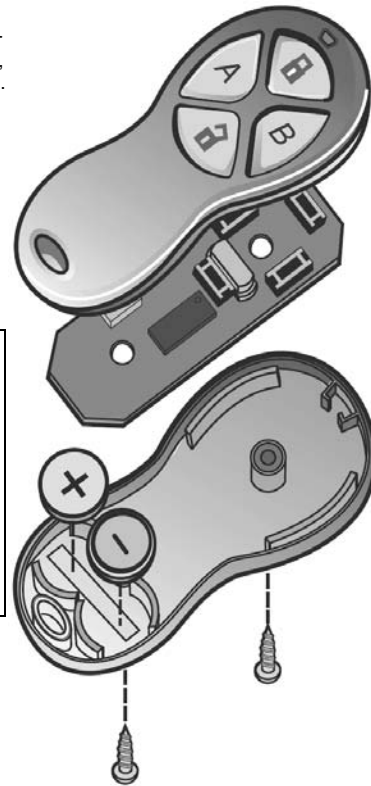

CE 06780

**GROTHE**  
an urmet company

Grothe GmbH  
Löhestraße 22  
53773 Hennef

Telefon: (0 22 42) 88 90-0  
Telefax: (0 22 42) 88 90-36  
E-Mail: info@grothe.de  
Internet: www.grothe.de