


Liste 6000 TFE

Türfreisprecheinrichtung (TFE)

Betriebsanleitung / Installationshinweise

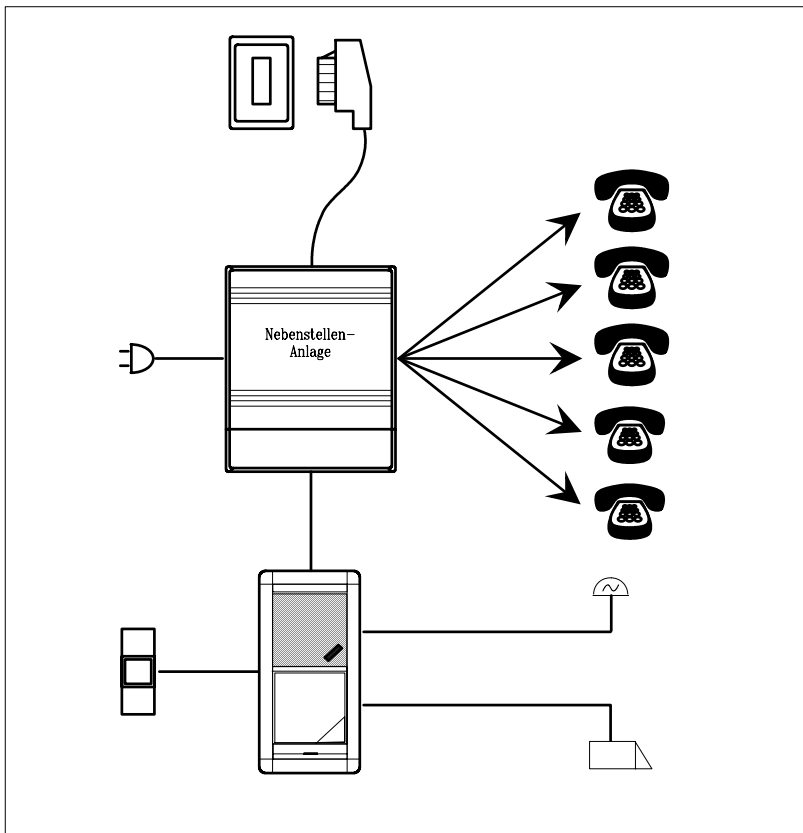

Die TFE - Funktionseinheit TFE 6205/6206 dient zur Kopplung einer Telefonnebenstellenanlage (z.B. Grothe NST 1/5) mit einer Grothe-Türstation der Serie 6000. Dabei ist die gesamte Steuerungselektronik in eine Lautsprecher-Funktionseinheit integriert. Es wird kein separates Verstärker-Netzgerät benötigt. Die Stromversorgung erfolgt aus einem 12V Transformator (TR 1975 K).


An der Nebenstellenanlage muß eine Schnittstelle nach FTZ 123 D 12 (HTA-Schnittstelle) vorhanden sein. Dann wird über eine Kennziffer die Tüstation angewählt und es kann mit dem Besucher an der Haustüre gesprochen werden. Durch die nochmalige Wahl der Kennziffer wird der Türöffner betätigt.

Bei Verwendung von Umschaltgeräten UG 297/2 muß zur Signalisierung ein Lätewerk oder ein elektromechanischer Gong angeschlossen werden, damit über den Signalisierungsstrom ein einwandfreies Umschalten der Sprechwege gewährleistet ist. Ferner ist dann wegen der höheren Stromaufnahme der Transformator TR 1973 K zu verwenden!


ACHTUNG ! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.


Legende:


KT = Klingeltaster
RST = Rufsignal Tür
SF = Soffitte
TÖ = Türöffner
LD = Lichtdrücker
BL = Beleuchtung Lichtdrücker

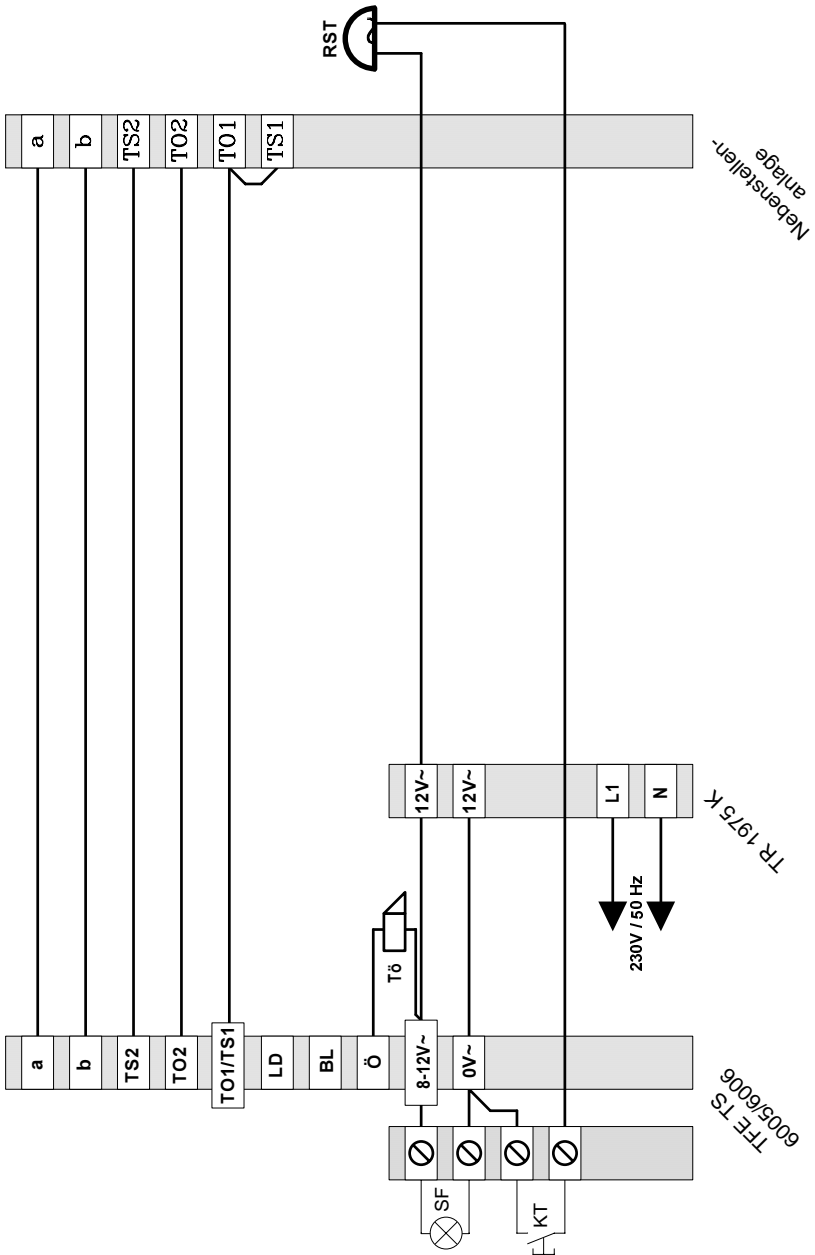

Anstelle der TFE TS 6005/6006 können auch Einzelkomponenten mit TFE 6205/6206 und dem entsprechenden Tastenfeld verwendet werden!

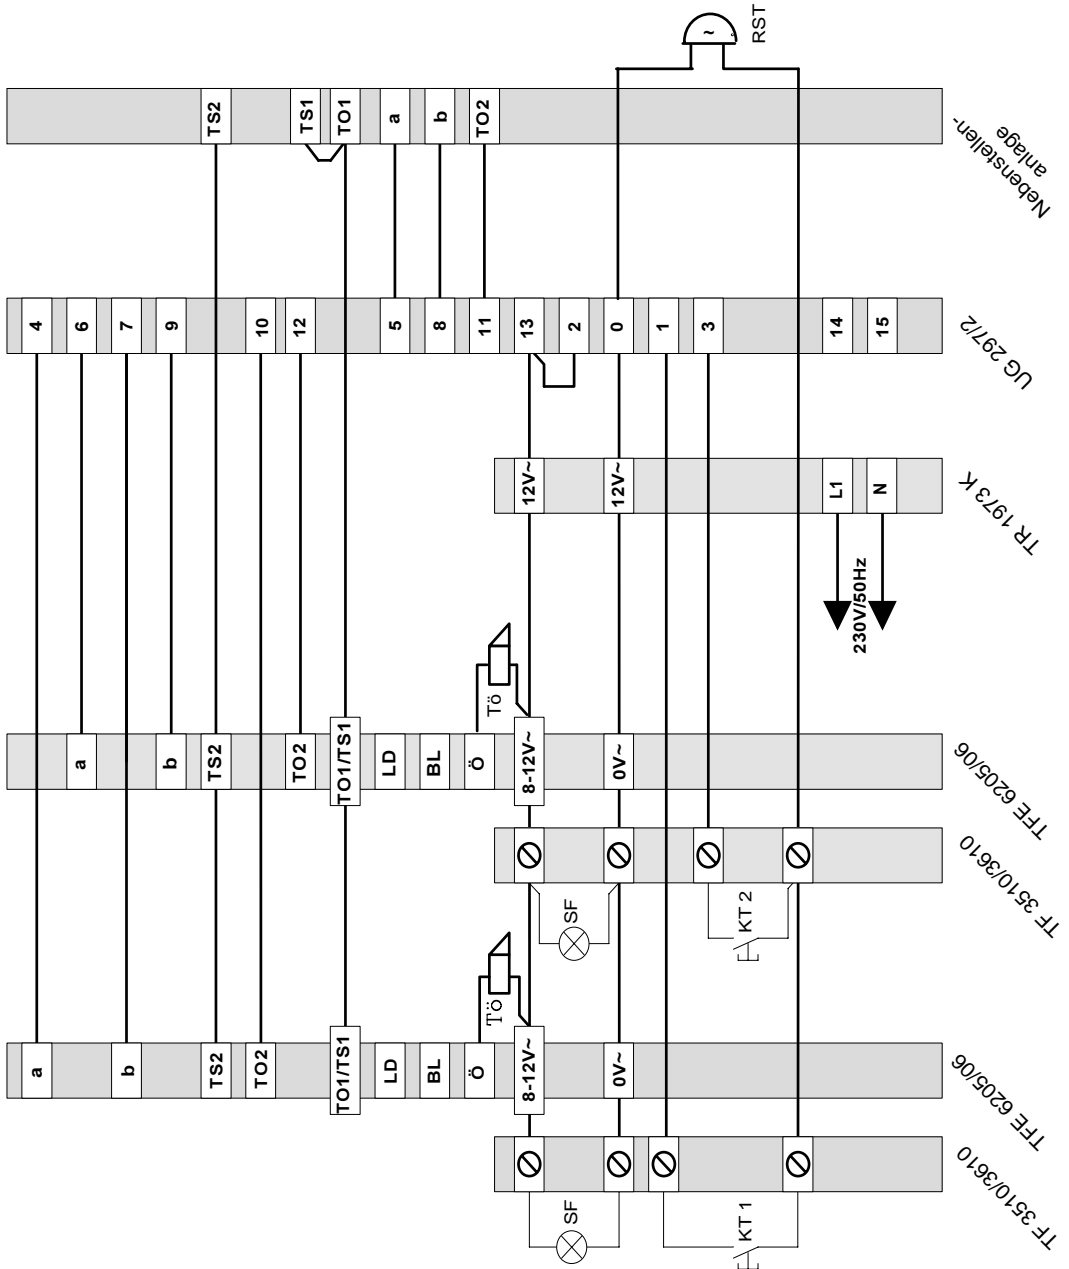

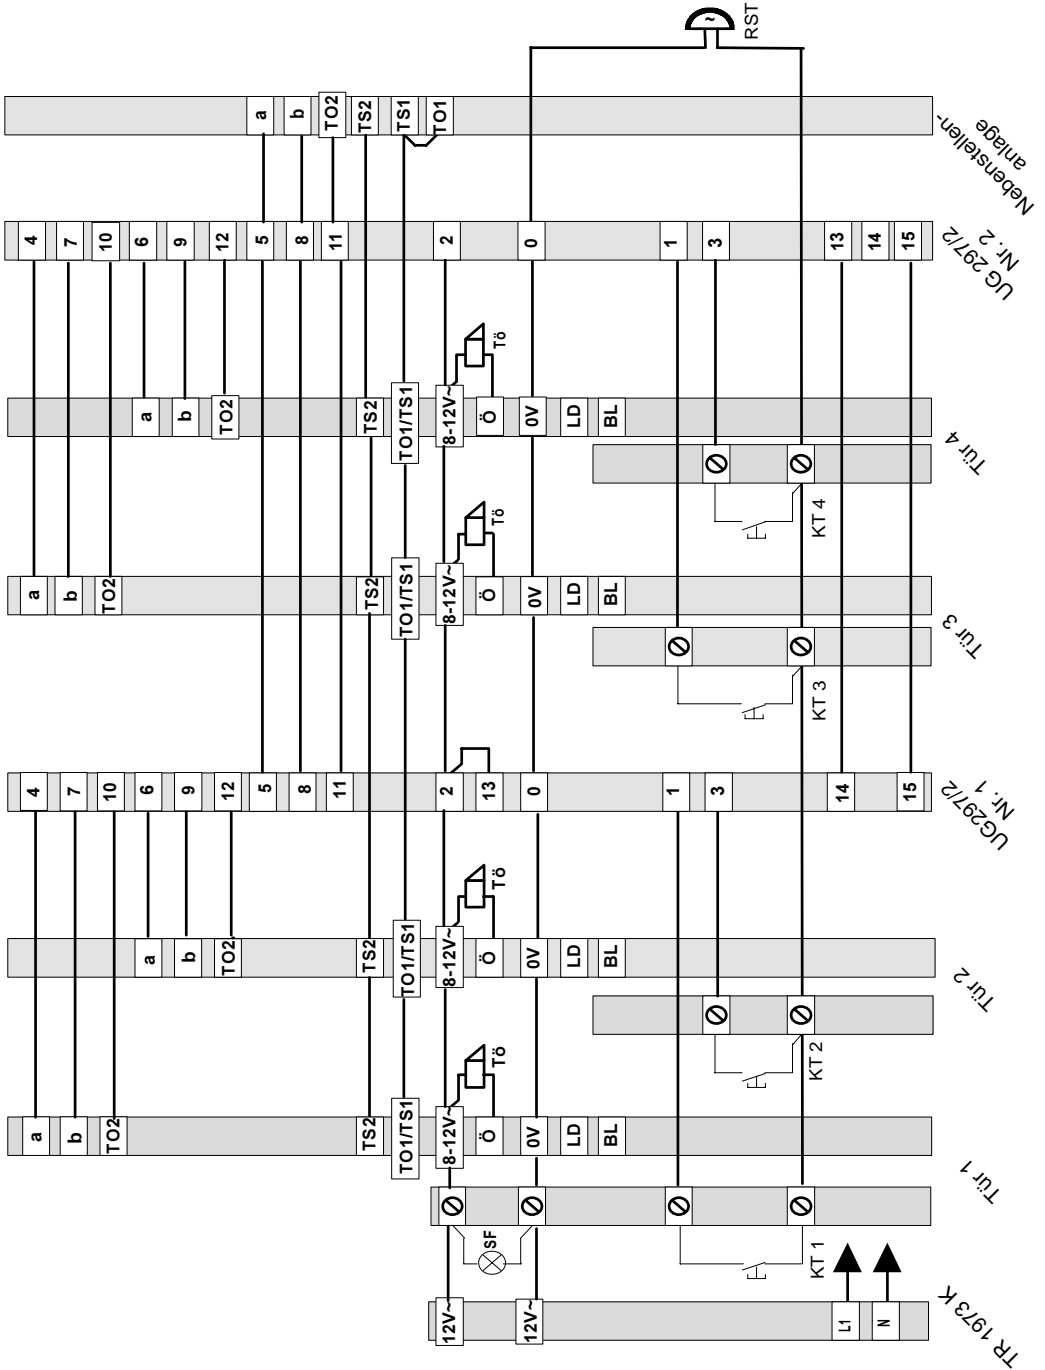

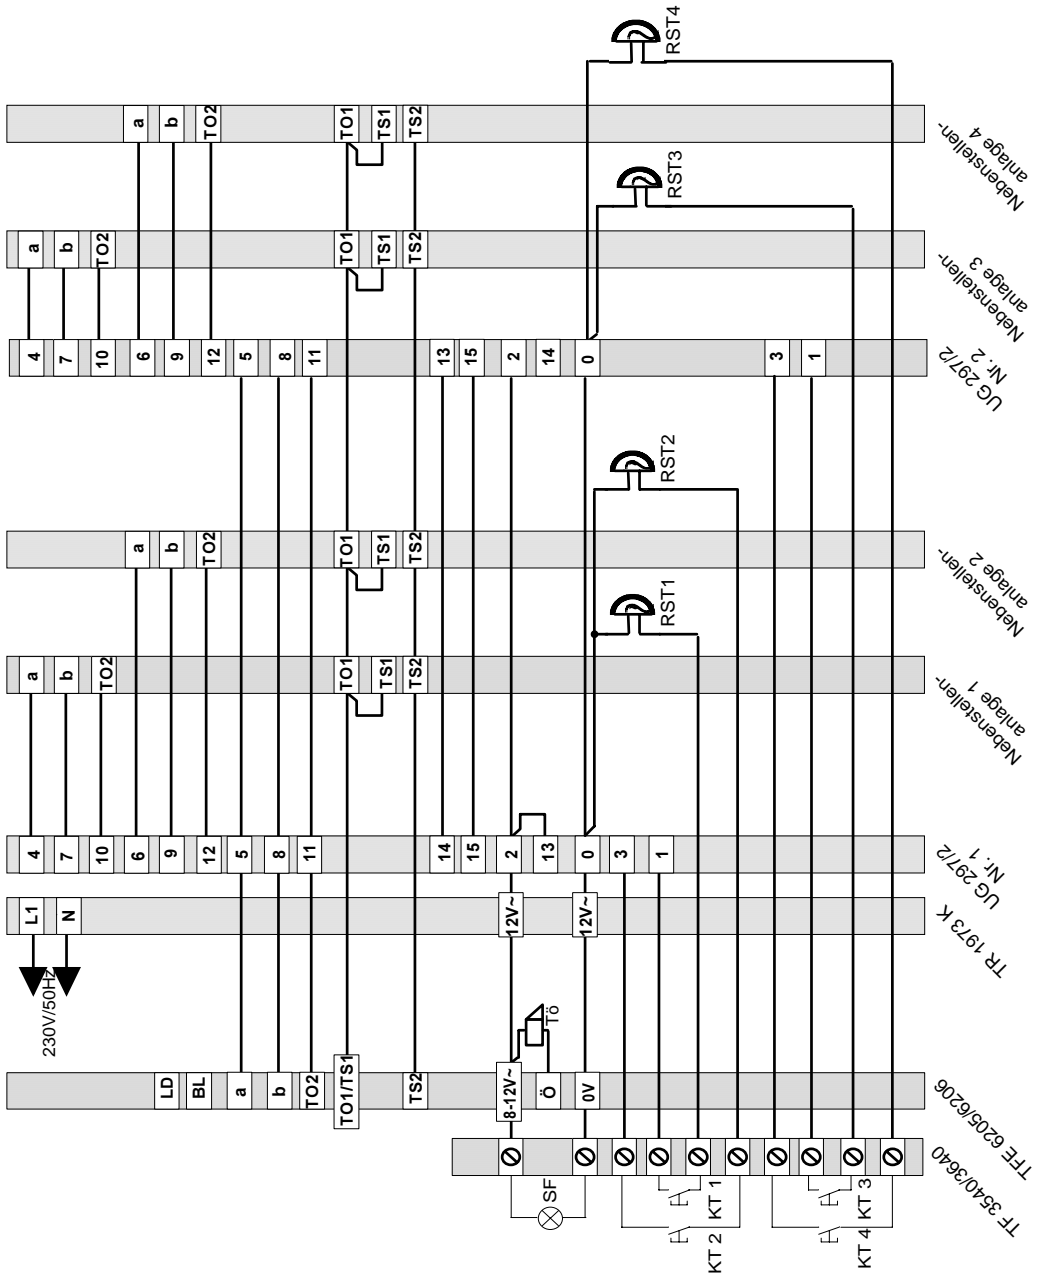



A. Grothe & Söhne
GmbH & Co. KG

Höninger Weg 153

D - 50969 Köln

Telefon (0221) 9 36 56 - 0

Telefax (0221) 9 36 56 36

Technik-Hotline 9 36 56 56

