


Anleitung zur Montage des GROTHE Kamera-Adapters für Sondertürstationen

1. Legen Sie die runde Frontscheibe von Rückseite der Frontplatte her in den dafür vorgesehenen runden Ausschnitt ein (→ Bild1).
Achten Sie dabei darauf, dass auf Ihrem Arbeitsplatz eine weichen Unterlage ausgebreitet ist, um die Frontscheibe nicht zu verkratzen.



2. Legen Sie nun die schwarze Haltescheibe auf die vier rückseitigen Haltebolzen auf, dabei muss die Bohrung der Haltescheibe nach oben zeigen (→ Bild 2). Der gewölbten Steg der Scheibe muss in die runde Frontscheibe ragen, um diese später korrekt im Ausschnitt halten zu können.

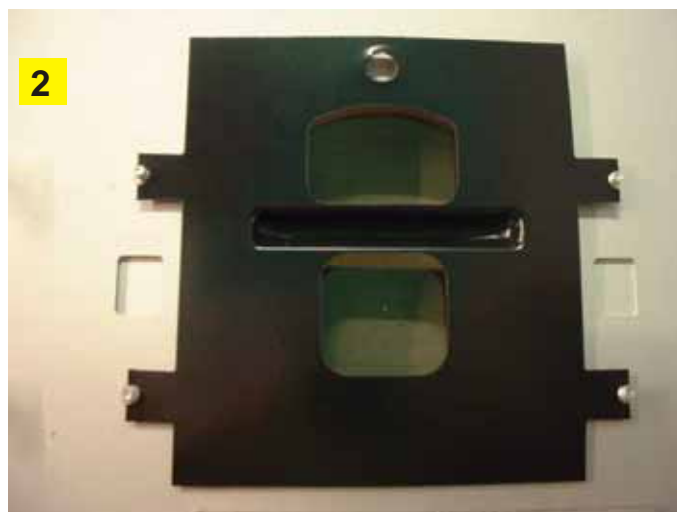


3. Nun legen Sie weiße die Blendscheibe ebenfalls mit der Bohrung nach oben zeigend auf die Haltebolzen auf (→ Bild 3).




4. Als letzte Scheibe legen Sie nun die schwarz/weiße Ausgleichscheibe auf die Haltebolzen. Diese muss mit der weißen Seite zum Frontglas hin zeigen (→ Bild 4).



5. Stecken Sie nun seitlich die durchsichtigen Rastelemente auf je zwei Haltebolzen auf befestigen Sie diese mit den Schlitzmuttern (→ Bild 5). Die Rasthaken der Rastelemente müssen nun nach **innen** zeigen (Pfeil).

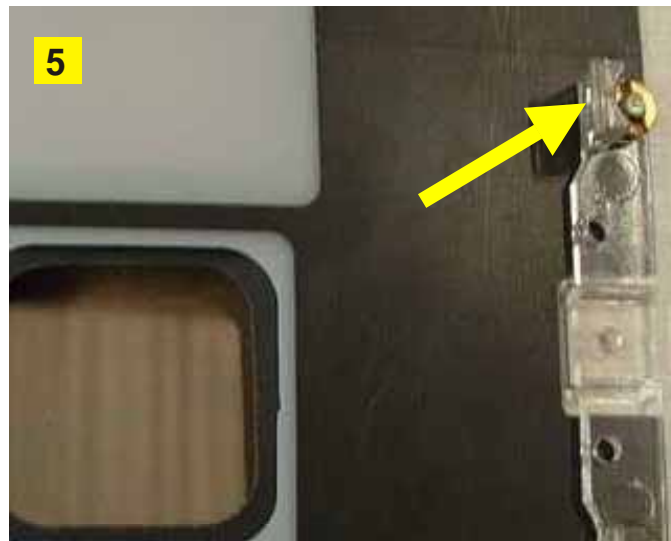

6. Zum Schluss wird die GROTHE Kamera VK1810/70 auf die Rastelemente aufgesteckt und angedrückt, bis alle vier Rasthaken eingerastet sind. Die Infrarot-LED's der Kamera müssen nach oben zeigen (→ Bild 6).

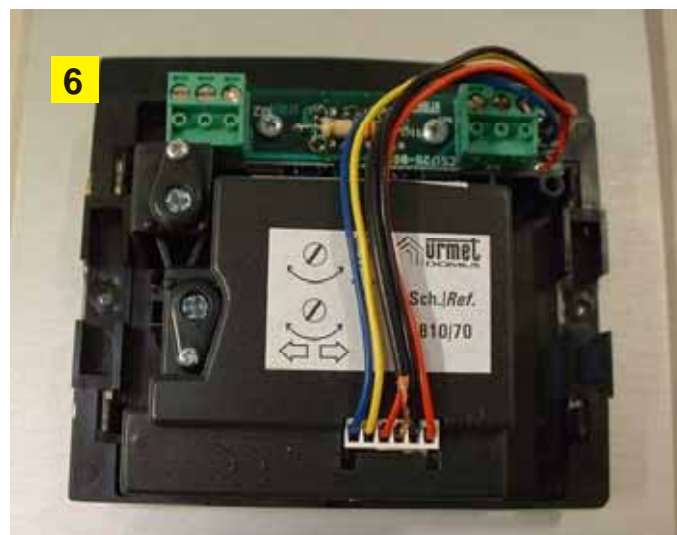

7. Verdrahten Sie die Kamera nun laut der Ihnen vorliegenden Schaltung Ihres Video-Systems.

Für Fragen zur Montage stehen Ihnen die Mitarbeiter der GROTHE-Service-Abteilung unter der Telefonnummer +49 (0)2242 / 8890-56 zur Verfügung.